FR

PLAN DE CUISSON À ENCASTRER ÉLECTRIQUE

Livret d'instructions pour: Installation - Emploi - Entretien

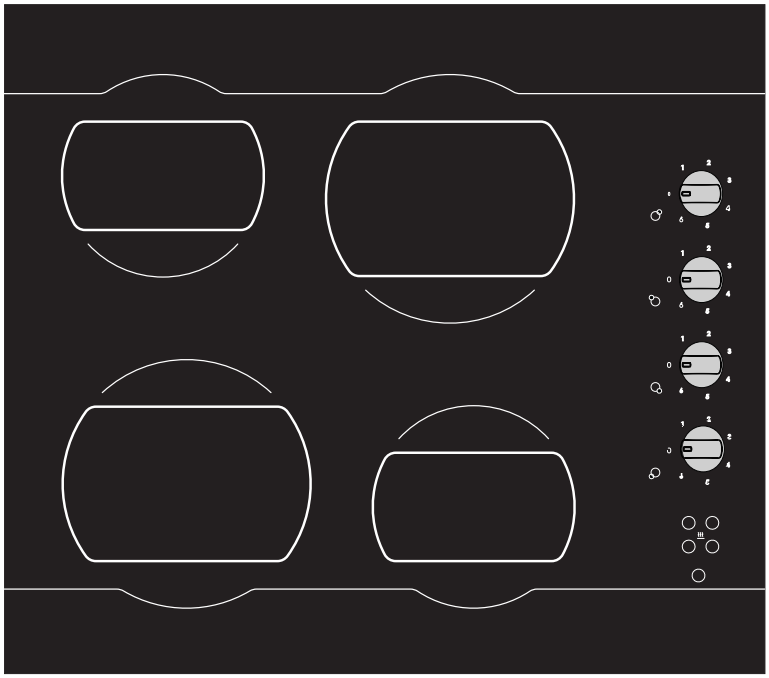

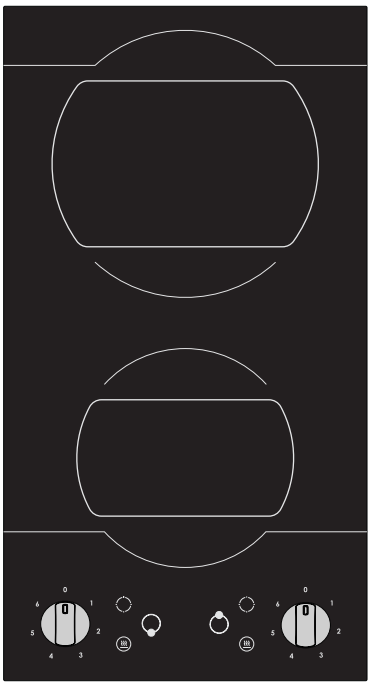

FRANÇAIS

Avant de quitter l'usine, cet appareil a été testé et mis au point par du personnel expérimenté et spécialisé afin de garantir les meilleurs résultats lors de son fonctionnement. Toute éventuelle réparation ou mise au point nécessaire doit être effectuée avec le plus grand soin et la plus grande attention. Il est donc recommandé de toujours s'adresser au Concessionnaire ayant vendu l'appareil ou bien au Centre d'Assistance agréé le plus proche, en précisant le type d'anomalie et le modèle d'appareil en votre possession. Les pièces détachées originales se trouvent seulement dans les Centres d'Assistance Technique Agréés. Ne pas laisser les emballages sans surveillance et les éliminer dans un centre de tri sélectif pour la sécurité des enfants et la protection de l'environnement.

Le symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que l'appareil ne doit pas être considéré comme un déchet domestique courant mais qu'il doit être remis à une déchetterie chargée du tri sélectif et du recyclage des appareils électriques et électroniques. En mettant cet appareil au rebut réglementairement, vous contribuerez à éviter tout impact négatif sur la santé et l'environnement. Pour toute information complémentaire sur le recyclage de cet appareil, contactez les services municipaux, le service local chargé de l'élimination des déchets ou le magasin où l'appareil a été acheté.

SOMMAIRE

Avertissements généraux	page	2-3
Mode d'emploi	page	4
Entretien et nettoyage	page	5
Instructions d'installation	page	6-8

Avertissements généraux

Cher Client,

Nous vous remercions d'avoir choisi notre appareil. Cet appareil est simple à utiliser ; avant de l'installer et de l'utiliser, il est nécessaire de lire attentivement cette notice où vous trouverez toutes indications utiles pour son installation, son utilisation et son entretien dans les meilleures conditions.

- Cet appareil est conçu pour cuire et réchauffer des aliments; ne pas l'utiliser dans d'autres buts.
- Il est extrêmement important que cette notice soit conservée avec l'appareil en cas de cession à une autre personne.
- **Cet appareil est destiné à un usage non professionnel et donc à des particuliers afin d'être installé des logements privatifs. Il doit être utilisé par des personnes adultes responsables. Il est donc vivement conseillé de ne pas laisser des enfants s'en approcher pour jouer. Pendant l'utilisation de l'appareil, les parties accessibles de sa façade peuvent chauffer.**
- **Surveiller les enfants et les personnes non autonomes pendant toute la durée d'utilisation de l'appareil de façon à ce qu'ils ne touchent pas des surfaces chaudes et qu'ils ne séjournent pas à proximité de l'appareil en marche.**
- L'installation de l'appareil doit être effectuée par des installateurs compétents et spécialisés, connaissant bien les normes d'installation en vigueur.
- Avant toute opération d'entretien ou de nettoyage, mettez l'appareil hors tension et attendez qu'il refroidisse.
- Il est conseillé d'éteindre les éléments chauffants avant d'enlever les casseroles.
- Le cordon d'alimentation de l'appareil ne doit pas être remplacé par l'utilisateur. Pour le remplacer, adressez-vous exclusivement à des techniciens spécialisés.
- En présence du moindre défaut sur la surface de la table vitrocéramique, coupez immédiatement l'alimentation électrique.
- Il est recommandé de ne pas déposer sur les surfaces chaudes de feuilles d'aluminium, de récipients en plastique ou de substances pouvant se détériorer au contact de la chaleur. N'utilisez pas la surface vitrocéramique comme plan d'appui pour d'éventuels objets.

Avertissements généraux

- N’utilisez pas de jets de vapeur pour le nettoyage.
- Pour d’éventuelles interventions de réparation, adressez-vous toujours à un Centre d’Assistance Technique agréé et exigez des pièces de rechange originales. Les réparations effectuées par du personnel non compétent peuvent provoquer des dommages.
- Il est possible d’utiliser des récipients en verre, en porcelaine et en acier à condition qu’ils aient un fond très plat. Il est conseillé d’utiliser des récipients d’un diamètre adapté à celui des zones de cuisson. N’utilisez pas de récipients d’un diamètre inférieur à celui de la zone de cuisson et n’allumez pas les zones de cuisson sans récipients.
- L’appareil n’est pas destiné à être mis en marche à l’aide d’un temporisateur extérieur ou d’une commande à distance séparée.
- Faites attention à ne pas poser sur les surfaces chauffantes des casseroles à fond irrégulier ou déformé afin d'éviter des accidents dus au renversement ou au débordement de liquides. N’allumez pas les zones de cuisson sans récipients.

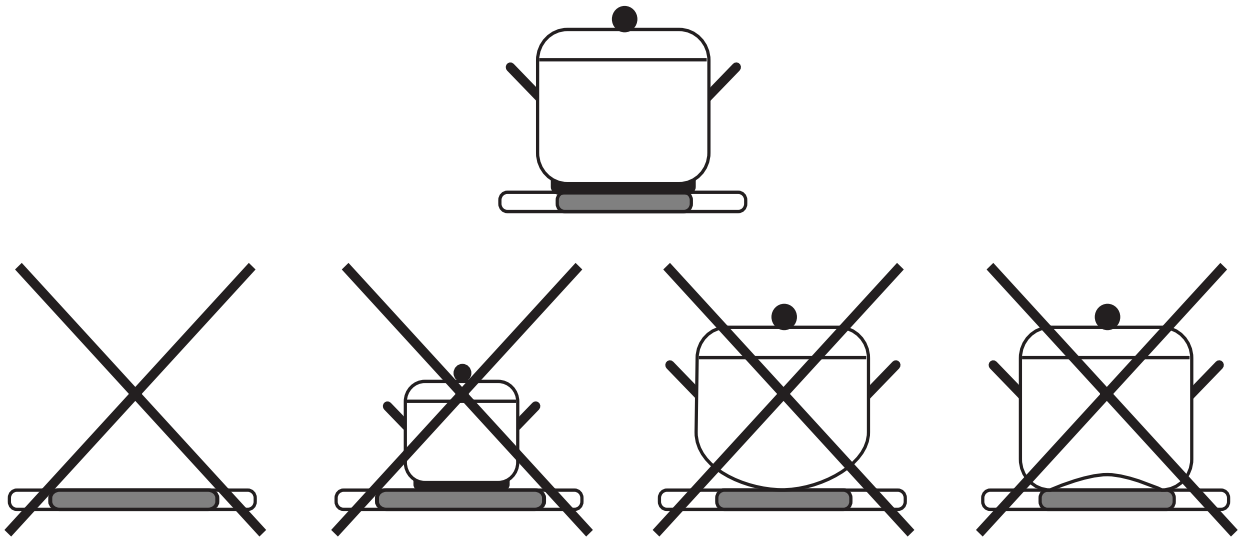

L’appareil est conforme aux Directives/Règles:

- 2006/95/CE (équipements en basse tension)
- 2004/108/CE (compatibilité électromagnetique)
- 1935/2004 (éléments en contact des aliments)
- 2002/96/CE (WEEE)
- 2009/125/CE (EuP)

Mode d’emploi

Les manettes pour l'allumage des éléments chauffants se trouvent dans la zone de commandes de la table. Selon le modele:

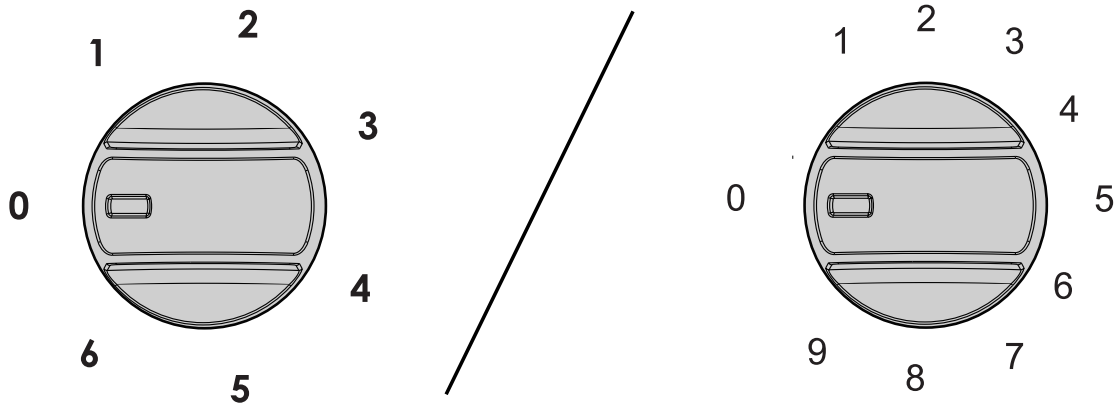

- **Allumage des zones de cuisson :**
  Tourner la manette de la zone de cuisson choisie jusqu’au réglage voulu ; plus le réglage est élevé, plus la durée d’activation de l’élément chauffant augmente et donc plus la chaleur dégagée est élevée.

- **Extinction des zones de cuisson :**
  Pour éteindre l’élément chauffant, il faut mettre la manette sur “0”.

Remarque :
Sur le bandeau de commandes se trouvent le voyant général de fonctionnement ainsi que les voyants de chaleur résiduelle qui, lorsque la table est éteinte, restent actifs tant que la zone chauffante concernée ne s’est pas refroidie (50°C environ).

Entretien et nettoyage

Entretien et nettoyage

Mettez l’appareil hors tension avant toute opération.

Après chaque utilisation, laissez refroidir la table de cuisson avant de la nettoyer et éliminez les petits résidus qui ne peuvent plus être enlevés si la table est de nouveau allumée.
Utilisez exclusivement des produits adéquats en évitant les pailles de fer, les tampons à récurer et les produits nettoyants en poudre, car ces produits peuvent rayer la surface en verre.

Les sprays nettoyants pour four ne doivent pas être utilisés, car ils sont agressifs et abîment la surface en verre.

Des résidus peu coriaces peuvent être enlevés avec un chiffon humide ou de l'eau chaude savonneuse.

Les traces de savon sont à enlever avec de l’eau devant être séchée avec un chiffon moelleux.

Les tâches de calcaire dues à des débordements de liquides en ébullition doivent être enlevées avec du vinaigre, du citron ou un produit anticalcaire.
Éliminez les traces résiduelles de produit nettoyant, car elles peuvent devenir agressives pour le verre lorsque la table est chauffée par la suite.

Pour les **dépôts coriaces et ayant durci,** il est conseillé d’utiliser un racloir pour verre à lame métallique en vente dans le commerce (voir figure).

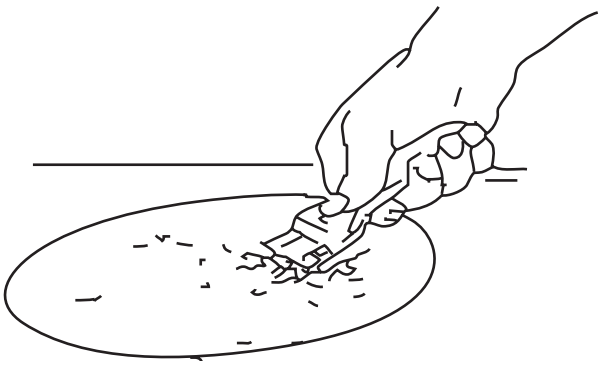

N’utilisez pas de jets de vapeur pour le nettoyage.

Pour remédier à d’éventuels dysfonctionnements, adressez-vous à du personnel qualifié.

Instructions d’installation

Branchement électrique

Le branchement électrique doit être effectué exclusivement par des techniciens spécialisés connaissant bien les normes d’installation en vigueur.

L’appareil est prévu pour fonctionner avec du courant alternatif, à la tension indiquée sur la plaque signalétique “données caractéristiques” figurant à la fin de cette notice et sur l’appareil (consulter également le schéma électrique sur l'appareil).

En cas de branchement direct au secteur, il est nécessaire d’intercaler entre l’appareil et le secteur un interrupteur omnipolaire dont la distance d’ouverture des contacts est de 3 mm minimum, dimensionné en fonction de la charge et conforme aux normes en vigueur. Le fil de terre jaune/vert ne doit pas être interrompu par cet interrupteur.

Le cordon d’alimentation doit être de type H05RR-F et placé de façon à ce qu’aucun point ne puisse atteindre une température supérieure de 50°C à celle ambiante.

Avant d’effectuer le branchement, contrôler que l’installation d’alimentation soit mise à la terre correctement et conformément aux normes en vigueur et que la prise de courant ou l’interrupteur omnipolaire soit facilement accessible une fois l’appareil installé.

Le conducteur de terre (jaune/vert) relié à la borne de l’appareil doit être plus long que les autres.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect des normes en vigueur.

Instructions d’installation

Instructions pour l’encastrement dans des meubles

plans série 30 cm

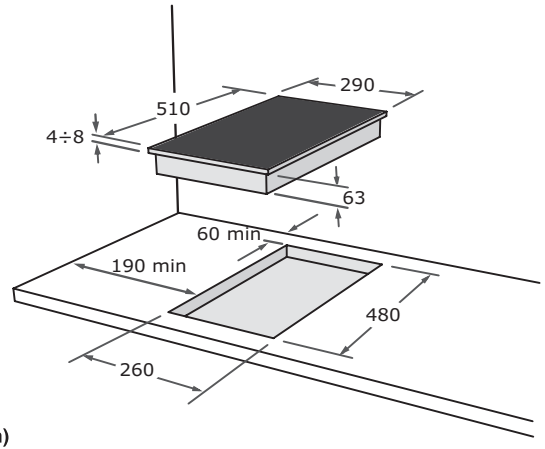

(mm)

plans série 45 cm

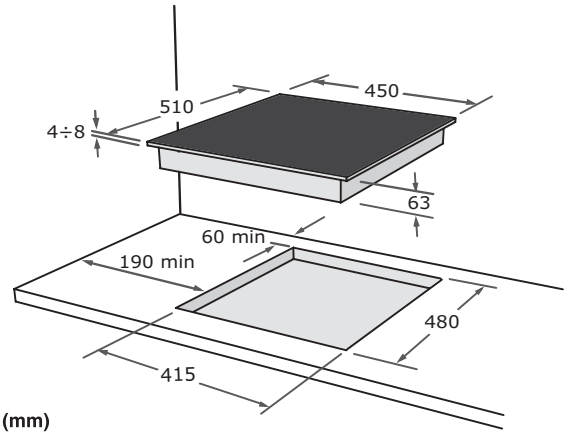

(mm)

plans série 60 cm

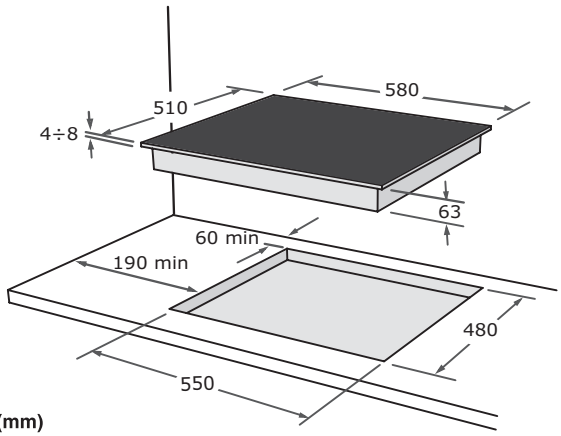

(mm)

plans série 70 cm

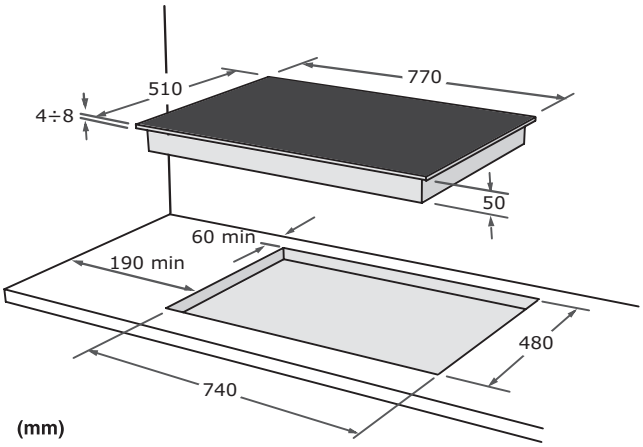

(mm)

plans série 90 cm

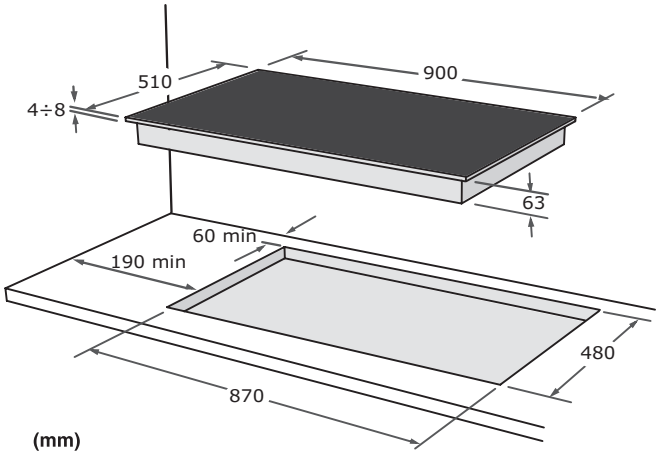

(mm)

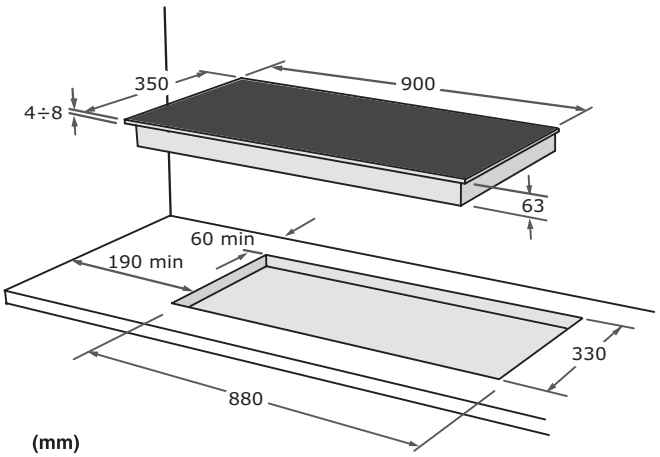

(mm)

L’appareil peut être encastré dans tous les meubles dont les parois résistent à une température supérieure de 65°C au moins à celle ambiante (EN 60335 - 2 - 6). Éviter de l‘installer à proximité de matériaux inflammables, par exemple, rideaux, torchons, etc.

Instructions d’installation

Introduire le joint d’étanchéité spécial (livré avec l'appareil) sur le pourtour de la table de cuisson en veillant à ce que les extrémités se rejoignent sans se chevaucher.
Introduire la table dans la niche du meuble en faisant attention à le centrer.
Fixer la table au meuble avec les pattes de fixation prévues à cet effet.

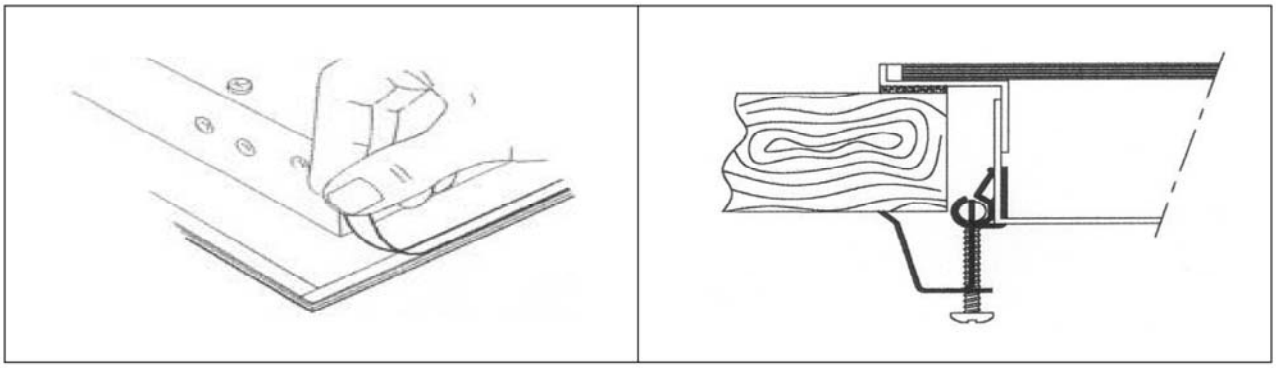

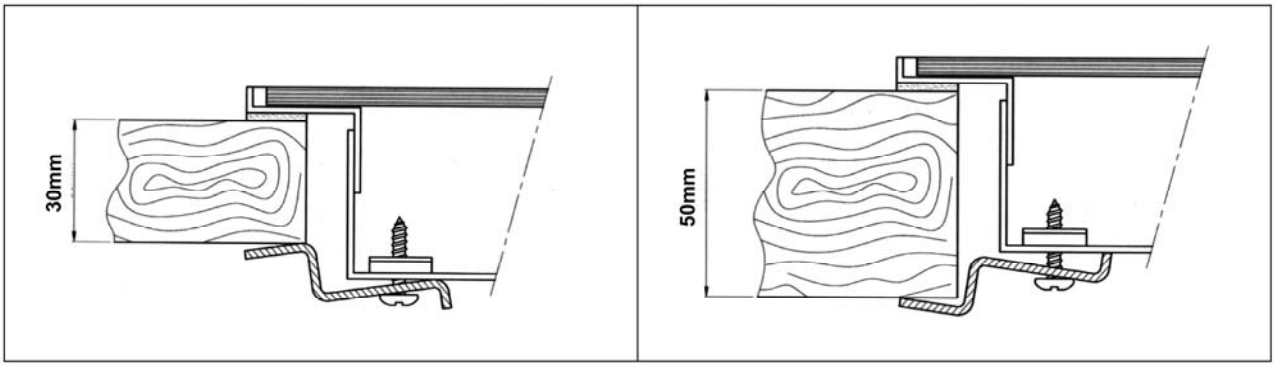

Avertissements

En présence d’un éventuel élément haut au-dessus de la table de cuisson, prévoir une distance minimum de 600 mm entre la table et l’élément haut. Pour éviter toute surchauffe excessive, même en l’absence de four au-dessous, il est nécessaire de prévoir une espace de séparation d’une dimension au moins égale à celle de la découpe pour l’encastrement.

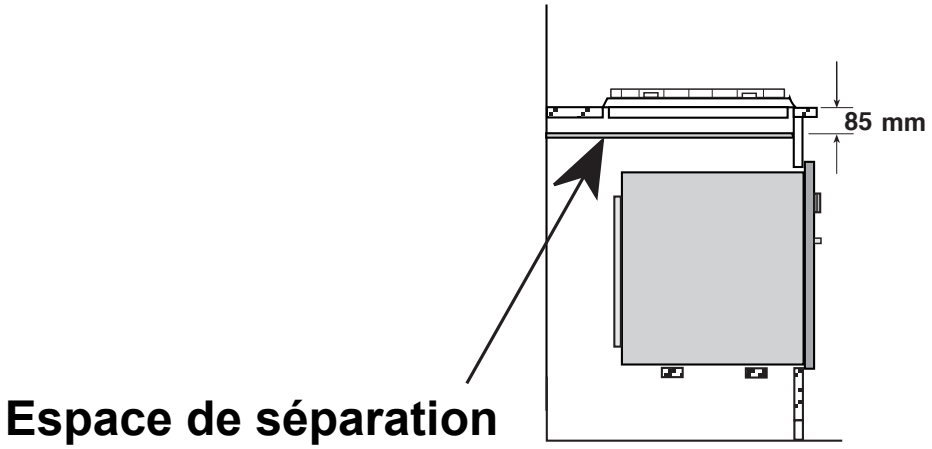

Plaque des caractéristiques du produit